

Istruzioni per  
l'installazione

**NoName**

Legenda :



← BOMBOLA 1.




← RIDUTTORE DI PRESSIONE 2.



← VALVOLA PNEUMATICA 3.



← INNESTO RAPIDO 1/8 4.

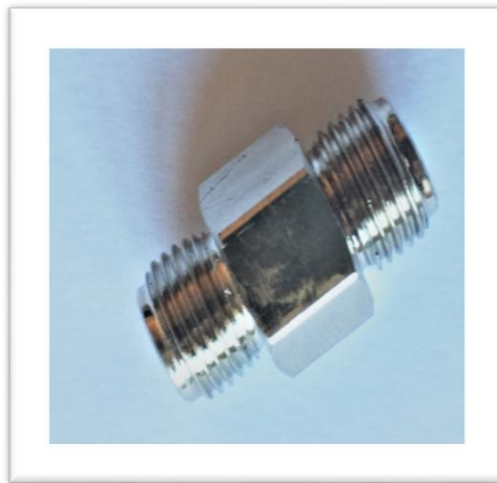

← PUNTA E VITE 1/8 5.



← RITZEN TUBE 6x4 6.

NON INCLUSO NEL KIT

DELLE DIMENSIONI DELLA RETE IDRICA\*



← VALVOLA DI RITEGNO\* 7.



← RUBINETTO\* 8.



← RACCORDO IDRAULICO A T\* 9.

## INCLUSO NEL KIT:

1. Bombola
2. Riduttore di pressione
3. Valvola Pneumatica
4. Innesto Rapido 1/8 x3
5. Punta e Vite 1/8
6. Ritzen Tube 6x4 x2

## NON INCLUSO NEL KIT

7. Valvola di Ritegno
8. Rubinetto x2
9. Raccordo idraulico a T x2

## Attenzione :

Sono necessarie 2 riduzioni dal Rubinetto (8.) a 1/8

## Premesse :

Il NoName deve essere installato dopo le pompe.

Deve essere installato in linea, nella rete idrica. Vanno installati, nella rete idrica, ripetendo il seguente ordine a partire dal punto più vicino alle pompe:

1. RACCORDO IDRAULICO A T
2. VALVOLA DI RITEGNO
3. RACCORDO IDRAULICO A T

## Fase A

### Primo Raccordo Idraulico a T

- Avvitare un Rubinetto 8.
- Avvitare una riduzione fino a 1/8
- Avvitare la Punta e Vite da 1/8
- Avvitare la Valvola Pneumatica
- Avvitare nella Valvola Pneumatica (uno sul lato destro e uno sul lato sinistro) due Innesti Rapidi da 1/8

## Fase B

### Secondo Raccordo Idraulico a T

- Avvitare un Rubinetto 8.
- Avvitare una riduzione fino a 1/8
- Avvitare un Innesto Rapido da 1/8

## Fase C

- Collegare circa 15 centimetri Rizten Tube dall'Innesto rapido del secondo Raccordo Idraulico a T all'Innesto Rapido collegato sulla sinistra della Valvola Pneumatica
- Collegare il Riduttore di Pressione alla Bombola
- Collegare circa 2 metri di Rizten Tube dall'Innesto Rapido sulla destra della Valvola Pneumatica all'Innesto Rapido del Riduttore di Pressione

Il NoName è installato

P.S.

Per sicurezza controllare che nessun pezzo possa perdere